

LOKALIZATOR FINDMY

Model: TFO TAG

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup naszego produktu! Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcje należy zachować do późniejszego wglądu.

Producent:

TELFORCEONE SA
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400**E-mail:** info@telforceone.pl

Wyprodukowano w Chinach

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

Urządzenie służy do lokalizacji za pomocą Bluetooth. Urządzenie współpracuje tylko z urządzeniami Apple. Urządzenie służy do użytku domowego, nie wolno wykorzystywać do celów profesjonalnych.

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA:

- Zapoznaj się uważnie z podanymi w instrukcji wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.
- Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Opakowanie nie jest zabawką. Zaraz po rozpakowaniu trzymaj je z dala od dzieci.
- Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane samodzielnymi modyfikacjami.
- Nie wolno używać produktu, gdy jest uszkodzony.
- Urządzenie nie jest zabawką. Zwracaj uwagę, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Chronić produkt przed upadkiem i silnymi wstrząsami.
- Chronić przed wodą. Zwracać uwagę do wnętrza urządzenia nie dostała się woda.
- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej i miękkiej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
- Urządzenie emituje fale radiowe. Produkt spełnia wymagania standardów bezpieczeństwa i zaleceń dotyczących częstotliwości radiowych. Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia mające wpływ na pracę innych urządzeń. Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowana w zakresie częstotliwości 2402-2480 MHz wynosi: <10 dBm (EIRP)

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA BATERII:

Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych. W przypadku poknięcia należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Baterie należy zamontować zgodnie z polaryzacją. Nie ładuj jednorazowych baterii. Niebezpieczeństwo wybuchu! Nie zwieraj zacisków zasilających. Nie wolno wrzucać baterii do ognia lub wody. Nie wolno narażać baterii na ekstremalne działanie wysokich temperatur (nadmierne nasłonecznienie, ogień, kaloryfer). Wyczerpane baterie mogą wyciekać. W razie kontaktu rąk z kwasem, umyj ręce pod bieżącą wodą. Kwas zawarty w baterii może powodować podrażnienie lub oparzenie. W razie konieczności skontaktuj się z lekarzem. Wyczerpane baterie należy wyjąć z urządzenia.

BUDOWA URZĄDZENIA:

1. Otwieralny fragment obudowy
2. Śrubka pozwalająca na otworzenie lokalizatora

**SPECYFIKACJA:**

Zasilanie: 3V⁻⁻⁻, 1x bateria CR2032 3V⁻⁻⁻
Kompatybilność: > iOS14.5
Aplikacja: Apple Find My
Czas Pracy: około 3 - 6 miesięcy

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

Lokalizator, 1 szt. bateria CR2032 3V⁻⁻⁻, instrukcja obsługi

UŻYTKOWANIE:**Otwieranie urządzenia:**

Po wykręceniu śrubki, odkręconą część lokalizatora należy przekręcić w lewo, fragment obudowy stanie się możliwy do zdemontowania. Po wymianie baterii należy umieścić część obudowy, przekręcić w prawo, a następnie ponownie dokręcić. Przed pierwszym użyciem należy usunąć wkładkę blokującą kontakt baterii z slotem.

Łączenie lokalizatora z aplikacją:

Otwórz aplikację „Znajdź” na urządzeniu mobilnym Apple. Dodaj lokalizator poprzez dodanie nowej pozycji: PRZEDMIOTY -> DODAJ INNY PRZEDMIOT, a następnie połącz urządzenia. Nazwij urządzenie, potwierdź dodanie do Apple ID, następnie zakończ.

Lokalizowanie urządzenia, gdy znajduje się w pobliżu:

Otwórz aplikację „Znajdź”, wybierz Twój lokalizator, następnie kliknij „Odtwórz dźwięk”, aby lokalizator zaczął wydawać dźwięk. Jeśli chcesz zatrzymać sygnał dźwiękowy kliknij „Zatrzymaj dźwięk”.

Lokalizowanie urządzenia, gdy jest poza zasięgiem Twojego urządzenia Apple:

Otwórz aplikację „Znajdź”, wybierz Twój lokalizator. Lokalizacja urządzenia wyświetli się na mapie. Kliknij „Trasa”, aby otworzyć nawigację. Czas wskazany przy lokalizatorze informuje, kiedy ostatni raz Twój lokalizator znalazł się w pobliżu innego urządzenia Apple.

POWIADOMIENIA:**Powiadamiał o pozostawieniu:**

Otwórz aplikację „Znajdź”, wybierz urządzenie z listy, do którego chcesz przypisać powiadomienie. Uruchom funkcję, a otrzymasz powiadomienie, gdy urządzenie znajdzie się poza zasięgiem Twojego urządzenia Apple.

Powiadom o znalezieniu:

Otwórz aplikację „Znajdź”, wybierz urządzenie z listy, do którego chcesz przypisać powiadomienie. Powiadomienie o odnalezionym urządzeniu może zostać przypisane do urządzenia, które znajduje się poza zasięgiem urządzenia mobilnego Apple. Otrzymasz powiadomienie, gdy inny użytkownik Apple znajdzie się w pobliżu Twojego lokalizatora.

Tryb utracony:

Otwórz aplikację „Znajdź”, wybierz urządzenie z listy, do którego chcesz przypisać Tryb utracony. Wprowadź dane wymagane przez aplikację: adres email, numer telefonu, wiadomość. Informacje, te pozwolą na skontaktowanie się z posiadaczem urządzenia Apple, który znajduje się

w pobliżu Twojego lokalizatora. Aktywna funkcja „Tryb utracony”, automatycznie aktywuje funkcję „Powiadom o znalezieniu”. W trybie utraconym, Twój lokalizator jest zablokowany i nie może być sparowany z innym urządzeniem.

Odlączanie lokalizatora:

Otwórz aplikację „Znajdź”, wybierz urządzenie z listy, które chcesz zresetować. Upewnij się, że tryb utracony nie jest włączony, następnie kliknij „Usuń przedmiot”, potwierdź. Urządzenia zostaną rozłączone.

Reset urządzenia:

Po rozłączeniu urządzeń, zresetuj lokalizator, aby sparować go z innym urządzeniem Apple. W tym celu naciśnij włącznik/ wyłącznik 4 razy (szybko), za piątym razem naciśnij i przytrzymaj do momentu usłyszenia dźwięku.

OZNACZENIA:**Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu:**

upływie okresu użytkowania nie należy utylizować luz wyrzucać wraz z innymi odpadami

z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora:

Zgodnie z Rozporządzeniem 2023/1542/UE, bateria jest oznaczona symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem

z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci

odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Urządzenie i akcesoria są zgodne z dyrektywami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkownika, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, do których odnosi się deklaracja zgodności. Jest zgodny z postanowieniami dyrektywy nowego podejścia.

TelForceOne S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Lokalizator model: TFO TAG jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.manual-jmp.telforceone.pl



Zbiórka selektywna pozwala efektywnie segregować odpady i przetwarzać je do ponownego użycia.



Symbol oznaczający tekturę płaską (materiał opakowania).



Zapoznaj się z instrukcją obsługi.

FINDMY LOCATOR

Model: TFO TAG

USER MANUAL

Thank you for purchasing our product! Please read the user manual carefully before first use. Keep this manual for future reference.

Manufacturer:

TELFORCEONE SA
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Poland

Hotline: (+48 71) 71 77 400**Email:** info@telforceone.pl
Made in China**INTENDED USE:**

The device is designed for localisation via Bluetooth. The device only works with Apple devices. The device is for domestic use only, not to be used for professional purposes.

SAFETY RULES:

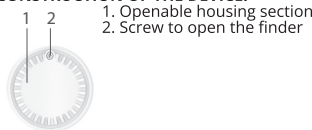
- Please read the instructions in the manual carefully. Non-compliance with these instructions may be dangerous or illegal.
- The device should only be used for its intended purpose.
- The packaging is not a toy. Keep it away from children immediately after unpacking.

- This product may only be repaired by a qualified manufacturer's service or an authorized service centre. Repair of the device by an unqualified service or by an unauthorized service point may result in damage to the device and loss of warranty.
- The manufacturer is not responsible for damage caused by self-modifications.
- Never use the product if defective.
- This device is not a toy. Take care that children do not play with the device.
- Protect the device from damage due to falling and strong shocks.
- Protect from water. Ensure that no water enters the interior of the device.
- To clean the device use only a dry, soft cloth. Do not use highly acidic or alkaline cleaning agents.
- The device emits radio waves. The product complies with safety standards and radio frequency recommendations. All wireless devices may cause interference affecting the operation of other devices. The maximum RF power emitted in the frequency range 2402-2480 MHz is: <10 dBm (EIRP)

RULES FOR SAFE BATTERY USE:

Keep batteries out of the reach of children and pets. If swallowed, seek immediate medical advice. Batteries must be installed with correct polarity. Do not recharge disposable batteries. Explosion hazard! Do not short-circuit the supply terminals. Do not dispose of batteries in fire or water. The battery must not be exposed to

extreme heat (excessive sunlight, fire, radiator). Spent batteries can leak. If your hands come into contact with acid, wash your hands thoroughly under running water. The acid contained in the battery may cause irritation or burns. Contact your doctor if necessary. Spent batteries should be removed from the device.

CONSTRUCTION OF THE DEVICE:

1. Openable housing section
2. Screw to open the finder

SPECIFICATION:

Power supply: 3V⁼⁼, 1x CR2032 3V⁼⁼ battery
Compatibility: > iOS14.5
Application: Apple Find My
Length of service: approx. 3 - 6 months

SET CONTENTS:

Locator, 1 pcs. CR2032 3V⁼⁼ battery, instruction manual

USE:**Opening the device:**

After removing the screw, the unscrewed part of the locator should be turned to the left, the housing part will become removable. After re-

placing the battery, place the housing part, turn to the right, and then tighten again. Before the first use, the locator should be stripped of the lock preventing connection of the battery with slot before use.

Linking the locator with the application:

Open the "Find" app on your Apple mobile device. Add a locator by adding a new item: ITEMS -> ADD ANOTHER ITEM and then link the devices. Name the device, confirm addition to Apple ID, then finish.

Locating a device when it is nearby:

Open the 'Find' app, select your locator, then click 'Play sound' to make the locator start beeping. If you want to stop the sound signal, click "Stop sound".

Locating your device when it is out of range of your Apple device:

Open the Find app, select your locator. The location of the device will be displayed on the map. Click on "Route" to open the navigation. The time indicated next to the locator tells you when the last time your locator was near another Apple device.

NOTIFICATIONS:**Notification of leaving the range:**

Open the "Find" app and select the device from the list to which you want to assign the notification. Activate the function and you will receive a

notification when your device is out of range of your Apple device.

Notification of finding:

Open the "Find" app and select the device from the list to which you want to assign the notification. A found device notification can be assigned to a device that is out of range of the Apple mobile device. You will receive a notification when another Apple user is near your locator.

Lost mode:

Open the "Find" app, select the device from the list to which you want to assign Lost Mode. Enter the data required by the application: email address, phone number, message. This information will allow you to contact the owner of the Apple device who is in the vicinity of your locator. "Lost mode" function active automatically activates the "Notify found" function. In lost mode, your locator is locked and cannot be paired with another device.

Disconnecting the locator:

Open the "Find" app, select the device from the list you wish to reset. Ensure that lost mode is not enabled, then click "Remove item", confirm. The devices will be disconnected.

Device reset:

Once the devices are disconnected, reset the locator to pair with another Apple device. To do this, press the on/off switch 4 times (quickly), the

fifth time press and hold until a sound is heard.

SYMBOLS:**Correct disposal of waste equipment:**

The device is marked with the symbol of a crossed-out garbage container, in accordance with the European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE). Products marked with this symbol should not be disposed of with other household waste after their time

of use. The user is obliged to dispose of waste electrical and electronic equipment by delivering it to the designated point where such hazardous waste is recycled. The accumulation of this type of waste in indicated places and the proper process of its recovery contribute to the protection of natural resources. Proper recycling of waste electrical and electronic equipment has a positive impact on human health and the environment. In order to obtain information on where and how to dispose of waste electronic equipment responsibly and in an environmentally safe manner, the user should contact the relevant local authority, the waste collection point or the point of sale where the equipment was purchased.

Proper disposal of a waste battery:

In accordance with Regulation 2023/1542/EU, the battery is marked with a crossed-out rubbish bin symbol. The symbol indicates that the batteries and accumulators used in this product should not be disposed of with normal household

waste, but treated in accordance with the directive and local regulations. Do not dispose of batteries with unsorted municipal waste. Users of batteries and accumulators are required to use the available collection network for the return, recycling and disposal of these items. The device and accessories comply with the safety, health and environmental directives referred to in the Declaration of Conformity. It complies with the provisions of the New Approach Directive.



TelForceOne S.A. hereby declares that the radio locator device type Model: TFO TAG is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.manual-jmp.telforceone.pl



Separate collection allows waste to be separated efficiently and recycled for reuse.



Flat board symbol (packaging material).



Read the operating instructions.